


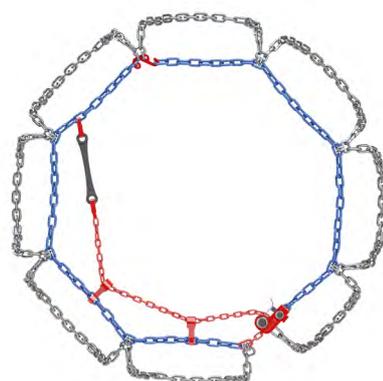

Montare le catene da neve: istruzioni per l'uso ottimizzate

Normalmente le catene da neve vengono montate sulle ruote motrici. Se guidate un'auto a trazione integrale, controllate le istruzioni per l'uso, dove è indicato su quali ruote vanno montate le catene.

- 1 Leggere attentamente le istruzioni di montaggio**
contengono informazioni importanti.
- 2 Preparare gli pneumatici**
assicuratevi che gli pneumatici del veicolo siano liberi da neve e ghiaccio. Il veicolo deve essere posteggiato su una superficie piana.
- 3 Preparare le catene da neve**
stendete a terra le catene da neve e districatele. Attenzione, nelle maglie delle catene non devono essere presenti torsioni o nodi.
- 4 Montare le catene da neve**
posizionare le catene da neve intorno agli pneumatici. I ganci e gli elementi di fissaggio devono trovarsi all'esterno dello pneumatico, mentre il lato liscio della catena deve coprire l'interno dello pneumatico.
- 5 Montaggio con anello in acciaio**
tirate su le catene da neve su entrambi i lati aiutandovi con l'anello in acciaio e fissatele alla parte superiore della ruota utilizzando la bussola di bloccaggio.
- 6 Infilare l'anello in acciaio**
inizialmente, lasciate pendere l'altra metà. Quindi infilate l'anello in acciaio delle catene da neve sopra e dietro la ruota.
- 7 Bloccare l'altra metà**
chiudete l'altra metà delle catene da neve sulla parte anteriore utilizzando le bussole di bloccaggio. I dettagli sono riportati in tutte le istruzioni per l'uso. Assicuratevi che le catene siano fissate bene, ma non troppo tese.
- 8 Guida di prova e riaggiustamento**
avanzate con prudenza per circa 50-100 metri. Controllate quindi le catene da neve e, se necessario, stringetele.



N.B.: per un uso ottimale delle catene da neve, osservate sempre le norme di sicurezza e i dettagli riportati nelle istruzioni di montaggio.